

Guía del Usuario para el Funcionamiento del Sistema de Intercomunicación DCM-10

Operación del Intercomunicador

Dar la Bienvenida en la Puerta



Llamada en la Puerta


Al llegar, los visitantes pulsán el botón de la estación de la puerta para anunciar su llegada. Al pulsar el botón de la estación de la puerta, suena una campanilla en todas las estaciones (a menos que la estación haya sido fijada en la Modalidad de No Molestar).

Para Responder a la Puerta

Para comunicarse con el visitante en la estación de la puerta, pulse y mantenga pulsado el botón de **DOOR (PUERTA)** de la estación de la habitación o del patio para escuchar al visitante durante 25 segundos. Pulse otra vez y mantenga pulsado el botón de **DOOR (PUERTA)** en cualquier momento para continuar hablando con el visitante; cada vez que se suelta el botón de **DOOR (PUERTA)** se suelta, el tiempo de escucha se extiende otros 25 segundos.

Para Abrir la Puerta

Si se tiene instalado el dispositivo para abrir la puerta, al pulsar el botón de  en una estación de habitación se activará el dispositivo para abrir la puerta durante cuatro segundos. El dispositivo para abrir la puerta permanecerá activado mientras se tenga pulsado el botón de .

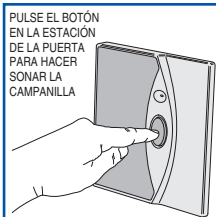

Para Comunicarse por toda la Casa

Botón de Hablar

Para comunicarse con otras personas en las estaciones de las habitaciones o del patio, pulse y mantenga pulsado el botón de **TALK (HABLAR)** de la estación de la habitación mientras habla. Suelte el botón de **TALK (HABLAR)** para escuchar a todas las demás estaciones de las habitaciones y del patio durante 25 segundos (excepto las estaciones en las Modalidades de Silencio de Privacidad o de No Molestar). En cualquier momento pulse otra vez y mantenga pulsado el botón de **TALK (HABLAR)** para continuar hablando, después de soltar el botón de **TALK (HABLAR)**, y el tiempo de escucha se extenderá otros 25 segundos.

Dirección de Respuesta Sin Uso de las Manos

Una u otra persona puede cambiar la dirección de la conversación sin uso de las manos al pulsar y mantener pulsado su botón de **TALK (HABLAR)** mientras hablan. Cuando se suelta uno u otro botón de **TALK (HABLAR)**, la otra persona podrá responder sin uso de las manos durante el periodo de escucha de 25 segundos (excepto después de que se pulsa el botón de **TALK (HABLAR)** en una estación de patio).

Silenciar/Cancelar

La sesión de comunicación puede ser cancelada en cualquier momento antes de que transcurra el periodo de escucha de 25 segundos al pulsar el botón de **MUTE (SILENCIAR)**.



Para Comunicarse Desde el Patio

Botón de Hablar Desde el Patio

Para comunicarse con las personas en el interior de la vivienda, pulse y mantenga pulsado el botón de **TALK (HABLAR)** mientras habla. Suelte el botón de **TALK (HABLAR)** y espere la respuesta de las estaciones del interior de la vivienda. En cualquier momento pulse otra vez y mantenga pulsado el botón de **TALK (HABLAR)** para repetir la llamada en caso de que no sea contestada. **Para mayor seguridad y privacidad, la estación de patio no activará la contestación sin uso de las manos de las estaciones de las habitaciones o de otras estaciones de patio.**

Botón de Hablar Desde una Habitación

La persona en uso de una estación de habitación (o de otra estación de patio) debe siempre pulsar el botón de **TALK (HABLAR)** para contestar a una estación de patio. Cada vez que se suelta el botón de **TALK (HABLAR)** de la estación de habitación, el temporizador de escuchar arranca y la estación de habitación estará a la escucha de la estación de patio y de todas las demás estaciones durante 25 segundos (excepto las estaciones en las Modalidades de Silencio de Privacidad o de No Molestar).

Privacidad en el Patio

Para impedir que los vecinos escuchen las conversaciones privadas a través del intercomunicador, reduzca el volumen de la estación de patio cuando dicha estación no se encuentre en uso.



Guía del Usuario para el Funcionamiento del Sistema de Intercomunicación DCM-10

Funciones y Modalidades Especiales del Intercomunicador

Funciones del Intercomunicador

Control de Volumen

El volumen en cada estación se puede ajustar mediante su botón de **VOL (VOLUMEN)**. Cada vez que se pulsa momentáneamente el botón de **VOL**, se incrementa el volumen de la estación, mientras que cada vez que se pulsa momentáneamente el botón de **VOL**, se reduce el volumen de la estación. Al pulsar y mantener pulsado el botón de VOL durante un segundo se silenciará el altavoz o bocina de la estación (el botón de **VOL** permanece iluminado). Al pulsar y mantener pulsado el botón de **VOL** durante un segundo se incrementará el volumen a su nivel previo.



Respuesta Sin Uso de las Manos

Las estaciones de las habitaciones automáticamente estarán a escucha de las estaciones de las demás habitaciones y del patio durante 25 segundos después de que se suelta el botón de **TALK (HABLAR)** (excepto las estaciones en las Modalidades de Silencio de Privacidad o de No Molestar). Esto permite a la persona que se llama contestar "sin usar las manos". Esto también aplica al comunicarse con estaciones de puerta exterior mediante el uso del botón de **DOOR (PUERTA)** de las estaciones de habitación o de patio.



A la Escucha Rápida

Para escuchar momentáneamente a todas las estaciones de habitación y de patio sin hacer una llamada, pulse y mantenga pulsado el botón de **LISTEN (ESCUCHAR)**. En esta modalidad **NO SE PODRÁN ESCUCHAR** las estaciones en las Modalidades de Silencio de Privacidad o de No Molestar.



Modalidades de Privacidad

Modalidad de Silencio de Privacidad

Para mayor privacidad, las estaciones de las habitaciones y del patio pueden ser ajustadas para impedir su monitoreo desde otras estaciones.

Para ingresar o salir de la Modalidad de Silencio de Privacidad pulse momentáneamente el botón de **MUTE (SILENCIAR)**. En la Modalidad de Silencio de Privacidad el botón de **MUTE (SILENCIAR)** se ilumina. El funcionamiento normal de intercomunicación seguirá activo en la Modalidad de Silencio de Privacidad.



Modalidad de No Molestar

Para mayor privacidad y silencio las estaciones de las habitaciones y del patio pueden ser ajustadas para impedir el monitoreo o las llamadas desde otras estaciones.

Para seleccionar la Modalidad de No Molestar, pulse y mantenga pulsado el botón de **MUTE (SILENCIAR)** durante dos segundos. En la Modalidad de No Molestar ambos botones de **MUTE (SILENCIAR)** y **VOL (VOLUMEN)** se iluminan. Para salir de la Modalidad de No Molestar, pulse otra vez el botón de **MUTE (SILENCIAR)**.



La estación puede seguir llevando a cabo la intercomunicación normal si la llamada se hace desde la estación que tiene la Modalidad de No Molestar.



Modalidades Constantes


Modalidad de Monitoreo

La Modalidad de Monitoreo generalmente se utiliza para monitorear un bebé u otros sonidos en una habitación. Cuando se fija una estación de habitación o de patio en la Modalidad de Monitoreo, el micrófono de la estación siempre está encendido. Fije las otras estaciones en la Modalidad de Escuchar (ver abajo) para oír los sonidos de cualquier estación(es) fijada(s) en la Modalidad de Monitoreo. Para ingresar a, o salir de, la Modalidad de Monitoreo, pulse los botones de **MUTE (SILENCIAR)** y **TALK (HABLAR)** a la misma vez. En la Modalidad de Monitoreo el botón de **TALK (HABLAR)** se ilumina.



Modalidad de Escuchar

Cuando se fija una estación de habitación o de patio en la Modalidad de Escuchar, el altavoz o bocina de la estación siempre está encendido. Fije una estación en la Modalidad de Escuchar para oír todas las estaciones fijadas en la Modalidad de Monitoreo. También, si se tiene instalada la placa de pared de entrada de audio optativa, fije una estación en la Modalidad de Escuchar para oír el audio proveniente de la placa de pared. Para ingresar a, o salir de, la Modalidad de Escuchar, pulse los botones de **MUTE (SILENCIAR)** y **LISTEN (ESCUCHAR)** a la misma vez (en las estaciones de patio pulse los botones de **MUTE (SILENCIAR)** y **VOL** a la vez). En la Modalidad de Escuchar el botón de **LISTEN (ESCUCHAR)** se ilumina.

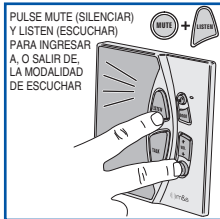

En la Modalidad de Monitoreo y en la Modalidad de Escuchar continúa en funcionamiento el uso normal del intercomunicador.

